

Diferenciální teplotní regulátor SOREL TDC 1

Návod k instalaci a obsluze



Čtěte pečlivě tento návod před instalací a zprovozněním

		Obsah		
Kap.		Str.	Kap.	Str.
1	Bezpečnostní předpisy	3	9	Provozní režimy (menu 4) 15
	1.1 EU shoda	3		9.1 Automatický 15
	1.2 Obecné instrukce	3		9.2 Ruční 15
	1.3 Užité symboly	3		9.3 Vypnuto 16
	1.4 Úpravy regulátoru	3	10	Nastavení (menu 5) 16
	1.5 Ručení a odpovědnost	4		10.1 T _{min} S1 16
2	Popis regulátoru	4		10.2 T _{max} S2 16
	2.1 Specifikace	4		10.3 ΔT R1 16
	2.2 O regulátoru	5	11	Ochranné funkce (menu 6) 17
	2.3 Předmět dodávky	5		11.1 Proti zablokování 17
	2.4 Likvidace odpadu	6		11.2 Proti zamrznutí 17
	2.5 Hydraulické varianty	6		11.3 Solární ochrana 17
3	Instalace	7		11.4 Zpětné ochlazení 18
	3.1 Montáž na zeď	7		11.5 Proti legionelle 19
	3.2 Elektrické zapojení	7	12	Speciální funkce (menu 7) 19
	3.3 Instalace čidel	11		12.1 Výběr programu 19
4	Provoz	11		12.2 Čas a datum 19
	4.1 Displej a zadání vstupů	11		12.3 Kalibrace čidla 20
	4.2 Sekvence nabídek	12		12.4 Uvedení do provozu 20
5	Uvedení do provozu	12		12.5 Nastavení výroby 20
	5.1 Pomocí krokového návodu	12		12.6 Rozšířené funkce 20
	5.2 Vlastním postupem	13		12.7 Čidlo 3 20
6	Měřené hodnoty (menu 1)	13		12.8 Pomocník pro začátek 21
7	Analýzy (menu 2)	14	13	Uzamčení nabídky (menu 8) 21
	7.1 Doba provozu	14	14	Volba jazyka (menu 10) 22
	7.2 Průměr ΔT	14	15	Servis. hodnoty (menu 9) 22
	7.3 Tepelný výkon	14	16	Poruchy / údržba 23
	7.4 Grafický přehled	14		16.1 Poruchy a výstr. signály 23
	7.5 Zobrazení poruch	14		16.2 Výměna pojistky 23
	7.6 Resetovat / odstranit	14		16.3 Údržba 24
8	Režim displeje (menu 3)	15		
	8.1 Grafický režim	15		
	8.2 Textový režim	15		
	8.3 Kombinovaný režim	15		

1 Bezpečnostní předpisy

1.1 EU shoda

Umístěním symboly CE na jednotku výrobce prohlašuje, že regulátor Sorel TDC 1 vyhovuje následujícím bezpečnostním předpisům:

- směrnice EC pro nízká napětí
72/23/EEC ve znění doplňku 93/68/EEC
- směrnice EC pro elektromagnetickou kompatibilitu
89/336/EEC, verze 92/31/EEC, verze 93/68/EEC

Shoda byla ověřena výrobcem, u něhož je rovněž vedena příslušná dokumentace včetně prohlášení o shodě.

1.2 Obecné instrukce *(čtěte pozorně!)*

Tento návod k instalaci a obsluze obsahuje instrukce a důležité informace ohledně bezpečnosti, instalace, uvedení do provozu, údržby a optimálního používání jednotky. Proto je zapotřebí, aby byl pečlivě přečten a aby mu bylo porozuměno jak technikem – montážním specialistou, tak uživatelem, a to ještě před instalací jednotky, jejím zprovozněním a používáním za běžného provozu. Platné bezpečnostní předpisy, VDE směrnice, místní elektroinstalační předpisy, vztahující se DIN-EN normy, jakož i montážní a uživatelské předpisy dalších použitých systémových komponent, je rovněž nutno dodržovat. Instalaci, elektrické zapojení, uvedení do provozu a údržbu a opravy jednotky smí provádět pouze vyškolený specialista s příslušnou autorizací.

Pro uživatele: Ujistěte se, že vám osoba, která provádí instalaci a zprovoznění, poskytne podrobné informace o ovládní, provozu a funkcích regulátoru. Vždy uchovávejte tento návod k instalaci a obsluze v blízkosti jednotky.

1.3 Užité symboly



Danger

Nedodržení těchto instrukcí může vést k ohrožení života elektrickým proudem.



Danger

Nedodržení těchto instrukcí může vést k vážnému poškození zdraví, jako opaření, nebo dokonce k smrtelným zraněním.



Caution

Nedodržení těchto instrukcí může vést ke zničení regulátoru nebo celého systému, nebo k poškození prostředí.



Caution

Klíčové informace, obzvláště důležité pro správné fungování a optimální užívání regulátoru a systému.

1.4 Úpravy regulátoru



Danger

Neoprávněné úpravy a změny regulátoru mohou vést k ohrožení bezpečnost provozu a správnou funkčnost jednotky nebo celého systému.

- Jakékoliv změny a úpravy jednotky nebo zásahy do její konstrukce nejsou dovoleny bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
- Dodatečná instalace jakýchkoliv přídatných komponent rovněž není povolena bez předchozího odzkoušení spolu s jednotkou.

- V případě, že nebude možno regulátor nadále používat bezpečně, např. při poškození krytu, jednotku je nutno neprodleně vypnout.
- Jakékoliv součásti nebo příslušenství jednotky, které nejsou v perfektním stavu, je nutno neprodleně vyměnit.
- Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství výrobce.
- Značky a označení na jednotce nesmějí být jakkoliv měněny, odstraněny nebo učiněny nečitelnými.
- Nastavení regulátoru musí být v souladu s tímto návodem.

1.5 Ručení a odpovědnost

Regulátor byl vyroben a zkoušen s ohledem na požadavky na vysokou kvalitu a bezpečnost. Na jednotku poskytuje výrobce zákonnou záruční lhůtu v trvání dvou roků od data prodeje. Ručení a odpovědnost výrobce se však nevztahuje na jakákoliv zranění osob nebo škody na majetku a materiálu, které by mohly vzniknout z jedné nebo více následujících příčin:

- Nedodržení tohoto návodu k instalaci a obsluze.
- Nesprávná instalace, uvedení do provozu, údržba a obsluha za provozu.
- Nesprávně provedené opravy.
- Neautorizované zásahy do konstrukce jednotky.
- Použití přídatných komponent předem neodzkoušených spolu s jednotkou.
- Jakékoliv škody vyplývající z používání jednotky při zjevné poruše.
- Použití jiných než originálních náhradních dílů a příslušenství výrobce.
- Použití jednotky pro jiný než určený účel.
- Provoz za limitních provozních parametrů mimo rozsah hodnot uvedených v tomto návodu.
- Vyšší moc

2 Popis regulátoru

2.1 Specifikace

Elektrické specifikace:

Napájecí napětí	230 VAC ± 10%
Napájecí frekvence	50 ... 60 Hz
Spotřeba	2 VA
Výkon mechanického relé	460 VA pro AC1 / 185 W pro AC3
Vnitřní pojistka	2 A pomalá 250 V
Ochranná kategorie	IP-40
Ochranná třída	II
Vstupy čidel	3 x Pt1000
Měřicí rozsah	-40 °C až +300 °C

Přípustné okolní podmínky:

Okolní teplota	
pro provoz regulátoru	0 °C až +40 °C
pro převoz a uskladnění	0 °C až +60 °C
Vlhkost vzduchu	
pro provoz regulátoru	max 85% rel. vlhkosti při 25 °C
pro převoz a uskladnění	není povolena kondenzace vlhkosti

Ostatní specifikace a rozměry:

Kryt regulátoru	2-dílný, ABS plast
Způsob instalace	zeď, panel, nebo izol. pouzdro čerpadlové jednotky
Celkové rozměry	163 mm x 110 mm x 52 mm

Displej	plně grafický displej, 128 x 64 bodů
Světelná dioda	vícebarevná
Ovládání	4 tlačítka

Teplotní čidla (nemusí být předmětem dodávky):

Kolektorové / ohřívačové čidlo	Pt1000, např. normé čidlo TT/S2 do 185 °C
Zásobníkové čidlo	Pt1000, např. normé čidlo TT/P4 do 95 °C
Potrubní čidlo	Pt1000, např. potrubní čidlo TR/P4 do 95 °C
Kabely čidel	2 x 0,75 mm ² , prodloužitelné do max. 30 m

Tabulka teplotní resistance pro čidla Pt1000

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385

2.2 O regulátoru

Diferenciální teplotní regulátor TDC1 umožňuje efektivní použití a kontrolu funkcí vašeho solárního nebo vytápěcího systému. Jednotka se vyznačuje širokým rozsahem funkcí a jednoduchým, uživatelsky přátelským ovládáním díky logickému přímočarému programovacímu algoritmu. Pro každý jednotlivý krok vkládání dat je příslušné funkci přiřazeno jednoznačně tlačítko s popisem. Ovládací menu regulátoru obsahuje klíčová slova pro měřené hodnoty a vložená nastavení spolu s pomocnými texty a jasně strukturovanou grafikou. TDC1 je možno použít jako teplotní diferenciální regulátor pro různé systémy, popsané a vysvětlené v odst. 2.5 tohoto návodu.

Důležité charakteristiky TDC:

- zobrazení grafiky a textu na podsvětleném displeji
- názorné a jednoduché zobrazení okamžitých měřených hodnot
- analýza a monitorování systému formou statistických grafických pomůcek
- obsáhlá menu nastavení s vysvětlivkami
- možnost aktivace zámku menu proti neúmyslné změně nastavení
- jednoduché resetování na předchozí hodnoty nebo na nastavení výrobce
- široký výběr doplňkových funkcí, např. přídavné relé pro výstražnou signalizaci

2.3 Předmět dodávky

- teplotní diferenciální regulátor TDC 1
- 3 šrouby 3,5 x 35 mm a 3 hmoždinky pro montáž na zeď
- 6 upevňovacích kabelových svorek s 12 šrouby
- náhradní pojistka 2 A pomalá
- návod k instalaci a obsluze TDC 1

Volitelné vybavení teplotními čidly dle objednávky:

- 2-3 x teplotní čidlo Pt1000 vč. zánorných pouzder

K dispozici rovněž dodatečné příslušenství:

- samostatná teplotní čidla Pt1000, zánorná pouzdra, ochrana proti přepětí
- další přídavné funkce prostřednictvím obvodových desek

2.4 Likvidace odpadu

Jednotka je v souladu s evropskými směnicemi RoHS 2002/95/EC pro používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Caution

Jednotka nesmí být za žádných okolností likvidována spolu s běžným domovním odpadem. Likvidujte pouze na k tomu určených sběrných místech nebo zašlete zpět prodejci nebo výrobci.


2.5 Hydraulické varianty



Caution


Následující ilustrace je třeba chápat pouze jako zjednodušené schematické diagramy znázorňující příslušné hydraulické systémy a nikoliv jako konkrétní projekční schémata. Regulátor v žádném případě nenahrazuje bezpečnostní prvky. V závislosti na požadavcích na jednotlivé aplikace může být nutno do systému začlenit další systémové a bezpečnostní prvky, jako pojistné ventily, zpětné klapky, omezovače teploty, ochranu proti opaření apod.

①

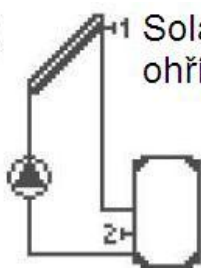

Solár se zásobníkovým ohřivačem

②

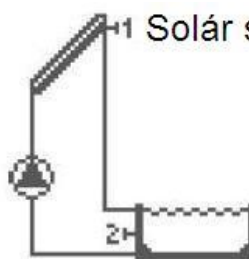

Solár s bazénem


③

Kotel na pevná paliva a ohřivač




④

Předávání mezi zásobníky



⑤

Dohřívání topného okruhu

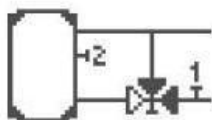


3 Instalace

3.1 Montáž na zeď




Instalujte regulátor pouze v suchých prostorách a za podmínek okolního prostředí popsaných v odst. 2.1 Specifikace. Provedte kroky 1 – 8 podle následujícího postupu:

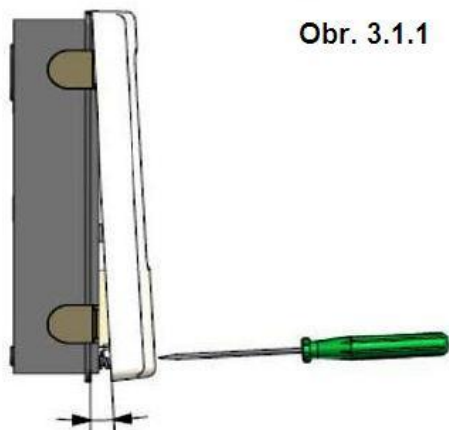

Obr. 3.1.1

1. Odšroubujte úplně vrchní kryt.
2. Opatrně sejměte tahem vrchní část regulátoru ze spodního pouzdra.
3. Odložte sejmutou vrchní část regulátoru stranou. Přitom dbejte, abyste se nedotkli elektronického zařízení, ani jej nepoškodili.

Obr. 3.1.2

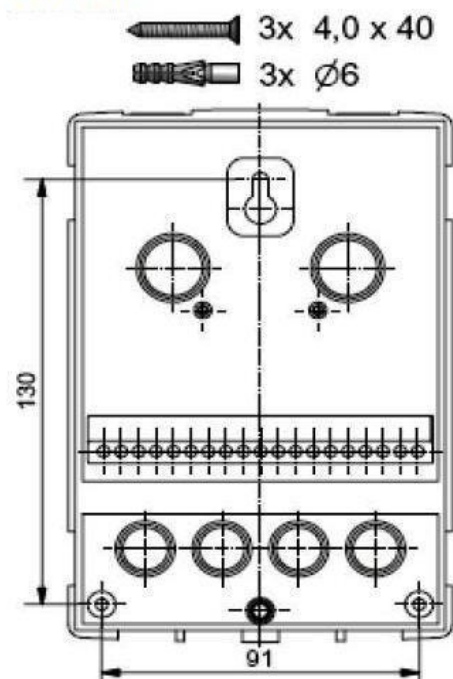

4. Přidržte spodní pouzdro na vybraném místě instalace proti zdi a zakreslete tužkou značky pro 3 montážní otvory. Dbejte, aby zeď pod regulátorem byla rovná a hladká, aby při přišroubování nedošlo k jeho deformaci.

5. S pomocí vrtačky s vrtákem č. 6 vyvrtejte na označených místech do zdi 3 otvory a do nich vtačte hmoždinky.

6. Lehce zašroubujte horní šroub.

7. Umístěte spodní pouzdro a zašroubujte zbylé dva šrouby.

8. Vložte vrchní část regulátoru a utáhněte přiměřeně šrouby.

3.2 Elektrické zapojení




Před započítím dalších prací vypněte hlavní síťový spínač a zajistěte, aby nemohlo dojít k náhodnému sepnutí. Zkontrolujte, že přívod není pod proudem. Elektrické zapojení smí být provedeno pouze autorizovanou osobou a v souladu s platnými předpisy.



Nízkonapěťové kabely jako kabely čidel musí být vedeny odděleně od vysokonapěťových napájecích kabelů. Kabely teplotních čidel ved'te levými otvory regulátoru, napájecí kabely musí být vedeny pouze pravými otvory (obr. 3.2.1).




Zákazník musí zajistit vlastní vypínací zařízení, např. bezpečnostní tepelný spínač. Kabely připojené k jednotce musí být obnaženy nejvýše v délce 55 mm, přičemž ochranná bužírka musí dosahovat do pouzdra regulátoru za upevňovací kabelové svorky.

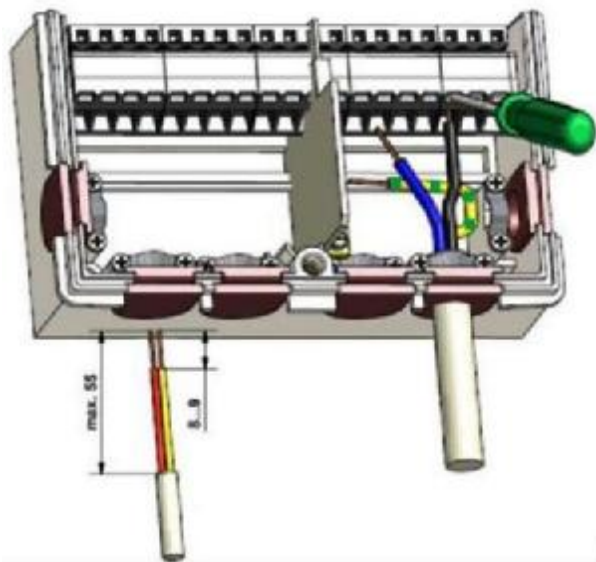

1. Zvolte příslušný program / hydraulické schéma (obr. 3.2.2 – 3.2.3)
2. Sejměte vrchní část regulátoru jak popsáno v odst. 3.1
3. Stáhněte z kabelu max. 55 mm povrchové bužírky, vložte jej do příslušného otvoru, zajistěte do upevňovacích svorek a obnažte konce jednotlivých vodičů v délce 8 – 9 mm (obr. 3.2.1).
4. Uvolněte elektrické svorky pomocí vhodného šroubováku (obr. 3.2.1) a zašroubujte do nich konce vodičů podle schémat uvedených na dalších stránkách tohoto odstavce (str. 8 - 10).
5. Vložte zpět vrchní část regulátoru a utáhněte přiměřeně šrouby.
6. Zapněte hlavní síťový spínač a uveďte regulátor do provozu.

Obr. 3.2.2 Solár se zásobníkovým ohřívačem

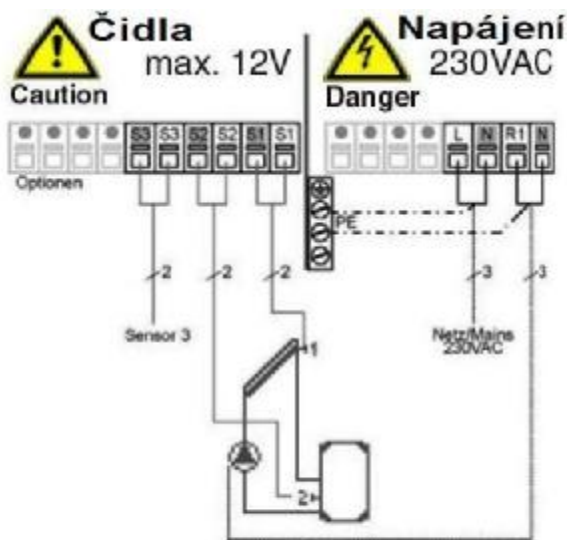

Volby pro čidlo 3:
displej, funkce Tmax,
měření tepla (viz 12.7)

Zapojovací diagram, program 1

Nízké napětí max. 12 AC/DC
zapojení na levé straně regulátoru

<u>Svorka</u>	<u>Zapojení pro</u>
S1 (2x)	čidlo 1 – kolektor
S2 (2x)	čidlo 2 – zásobník
S3 (2x)	čidlo 3 – volitelné


Polarita čidel je libovolná.

Napájecí napětí 230 VAC/DC
zapojení na pravé straně regulátoru

<u>Svorka</u>	<u>Zapojení pro</u>
L	fázový napájecí vodič L
N	neutrální napaájecí vodič N
R1	fázový vodič čerpadla L
N	neutrální vodič čerpadla N

Ochranný vodič PE musí být zapojen do svorkového bloku PE!

Obr. 3.2.3 Solár s bazénem

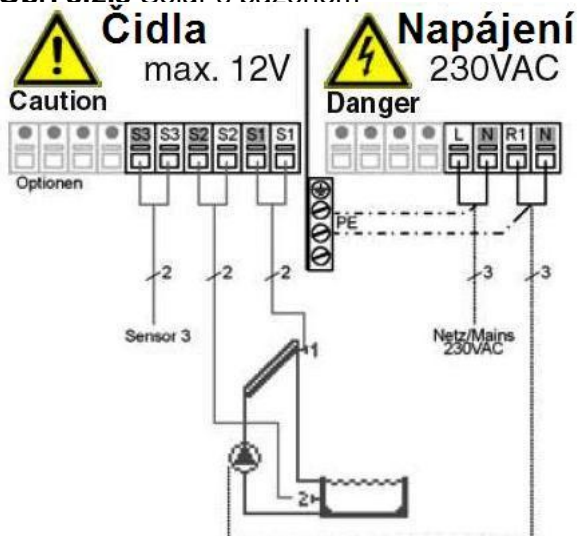

Volby pro čidlo 3:
displej, funkce T_{max},
měření tepla (viz 12.7)

Zapojovací diagram, program 2

Nízké napětí max. 12 AC/DC
zapojení na levé straně regulátoru

<u>Svorka</u>	<u>Zapojení pro</u>
S1 (2x)	čidlo 1 – kolektor
S2 (2x)	čidlo 2 – bazén
S3 (2x)	čidlo 3 – volitelné


Polarita čidel je libovolná.

Napájecí napětí 230 VAC/DC
zapojení na pravé straně regulátoru

<u>Svorka</u>	<u>Zapojení pro</u>
L	fázový napájecí vodič L
N	neutrální napaájecí vodič N
R1	fázový vodič čerpadla L
N	neutrální vodič čerpadla N

Ochranný vodič PE musí být zapojen do svorkového bloku PE!

Obr. 3.2.4 Kotel na pevná paliva a zás. ohřivač

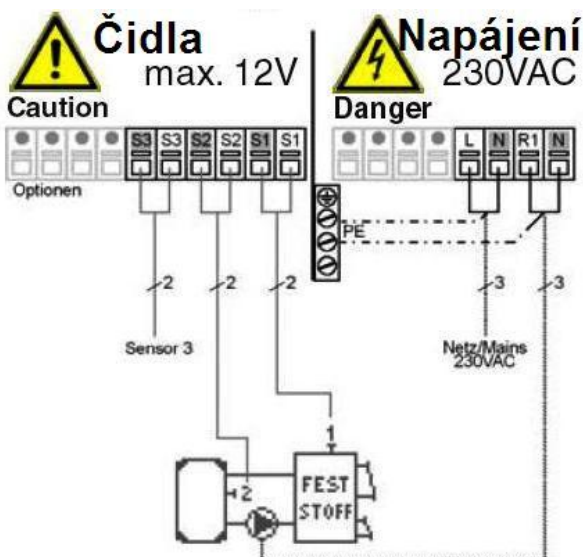

Zapojovací diagram, program 3

Nízké napětí max. 12 AC/DC
zapojení na levé straně regulátoru

<u>Svorka</u>	<u>Zapojení pro</u>
S1 (2x)	čidlo 1 – kotel
S2 (2x)	čidlo 2 – zásobník
S3 (2x)	čidlo 3 – volitelné


Polarita čidel je libovolná.

Napájecí napětí 230 VAC/DC
zapojení na pravé straně regulátoru

<u>Svorka</u>	<u>Zapojení pro</u>
L	fázový napájecí vodič L
N	neutrální napaájecí vodič N
R1	fázový vodič čerpadla L
N	neutrální vodič čerpadla N

Ochranný vodič PE musí být zapojen do svorkového bloku PE!

Obr. 3.2.5 Dohřívací topný okruh

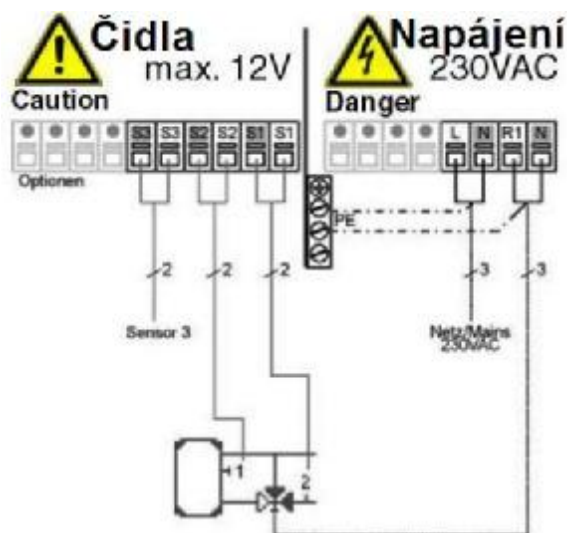

Aktivuje směr ventilu:
R1 zapnuto = směr
průtoku zásobníkem

Zapojovací diagram, program 4

Nízké napětí max. 12 AC/DC
zapojení na levé straně regulátoru

Svorka	Zapojení pro
S1 (2x)	čidlo 1 – zásobník, ohřivač
S2 (2x)	čidlo 2 – zpětný tok
S3 (2x)	čidlo 3 – volitelné


Polarita čidel je libovolná.

Napájecí napětí 230 VAC/DC
zapojení na pravé straně regulátoru

Svorka	Zapojení pro
L	fázový napájecí vodič L
N	neutrální napaájecí vodič N
R1	fázový vodič čerpadla L
N	neutrální vodič čerpadla N

Ochranný vodič PE musí být zapojen do svorkového bloku PE!

Obr. 3.2.6 Předávání mezi zásobníky

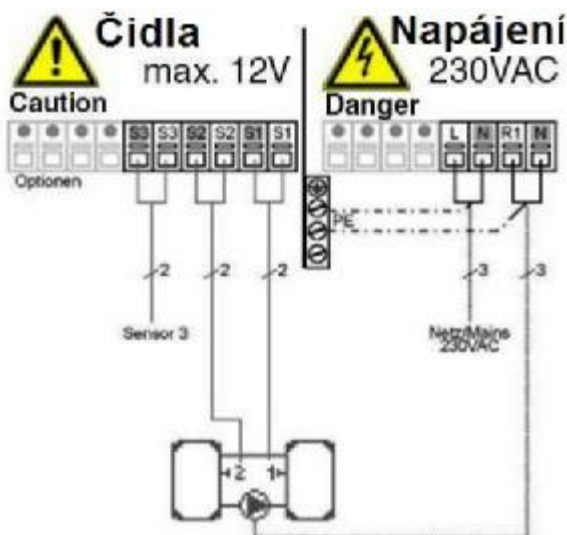

Převod tepla ze
zásobníku 1 do
zásobníku 2

Zapojovací diagram, program 5

Nízké napětí max. 12 AC/DC
zapojení na levé straně regulátoru

Svorka	Zapojení pro
S1 (2x)	čidlo 1 – zásobník 1
S2 (2x)	čidlo 2 – zásobník 2
S3 (2x)	čidlo 3 – volitelné

Polarita čidel je libovolná.

Napájecí napětí 230 VAC/DC
zapojení na pravé straně regulátoru

Svorka	Zapojení pro
L	fázový napájecí vodič L
N	neutrální napaájecí vodič N
R1	fázový vodič čerpadla L
N	neutrální vodič čerpadla N

Ochranný vodič PE musí být zapojen do svorkového bloku PE!

3.3 Instalace teplotních čidel

Regulátor pracuje s teplotními čidly typu Pt1000 konstruovaných s přesností na 1 °C, což umožňuje optimální kontrolu provozu a funkcí systému.



Caution

V případě potřeby lze originální kabely čidel protáhnout na délku max. 30 m s použitím kabelů s průřezem min. 0,75 mm². Ujistěte se, že při spojení kabelů nedochází ke kontaktnímu elektrickému odporu.

Čidla umístěte přesně na místo, kde chcete teplotu měřit! Použijte pouze zánorná čidla pro systémovou aplikaci, pro kterou jsou určena, a s přípustným teplotním rozsahem!




Caution

Kabely teplotního čidla musí být vedeny odděleně od napájecích síťových kabelů. Nesmí tudíž být např. vedeny touž montážní lištou.

4 Provoz

4.1 Displej a zadání vstupů

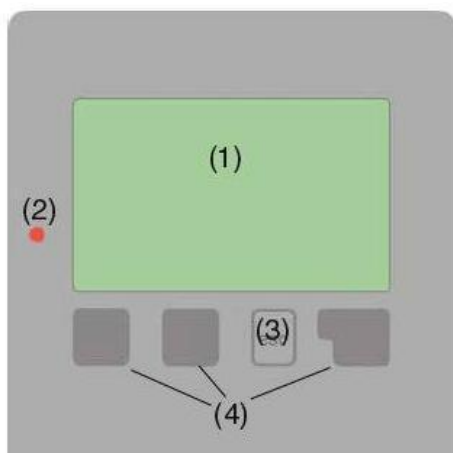

Displej (1) s rozšířeným samonaváděcím textovým a grafickým režimem umožňuje jednoduché a snadné ovládání regulátoru.










LED kontrolka (2) svítí zeleně, pokud je regulátor zapnut (režim „ON“).

LED kontrolka (2) svítí červeně, pokud je regulátor vypnut (režim „OFF“).

LED kontrolka (2) bliká pomalu přerušovaně červeně, pokud je nastaven ruční provozní režim („Manual“)

LED kontrolka (2) bliká rychle přerušovaně v případě chyby nebo poruchy

Příklady symbolů:

-  Čerpadlo (obíhá za provozu)
-  Ventil (směr průtoku černě)
-  Kolektor
-  Zásobníkový ohřívač
-  Kotel na pevná paliva
-  Bazén
-  Teplotní čidlo
-  Výstraha / porucha
-  Nové informace

Vstupy se zadávají čtyřmi tlačítky (3+4), ke kterým jsou přiřazeny podle situace různým funkcím. Tlačítkem „ESC“ (3) se ruší zadané vstupy, anebo se opouští menu. U zadávaných hodnot bude uživatel dotázán, aby potvrdil uložení změnovaných údajů.

Funkce ostatních třech tlačítek (4) je zobrazena na řádce displeje přímo nad každým z nich – pravé tlačítko je obecně určeno pro potvrzení změn a volbu funkcí.

Příklady tlačítkových funkcí:

- +/- = zvýšit / snížit hodnotu
- ▼/▲ = procházet nabídkou
- yes/no = vybrat / odmítnout
- Info = další informace
- Back = předchozí nabídka
- ok = potvrd' výběr
- Confirm = potvrd' nastavení


4.2 Sekvence nabídek a struktura menu



Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko po dobu 2 min., anebo bylo stisknuto tlačítko ESC, displej automaticky přejde do režimu grafického schématu soustavy a přehledu hodnot.



Stisknutím tlačítka v režimu grafického schématu soustavy a přehledu hodnot se zobrazí hlavní menu. V něm lze zvolit následující položky:

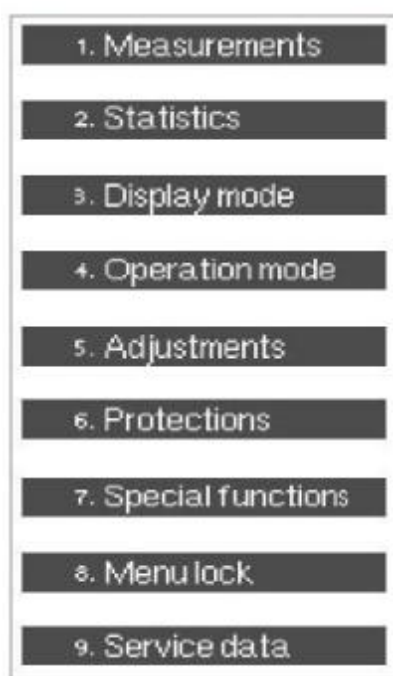

Okamžité hodnoty teplot s vysvětlivkami (odst. 6)

Funkční statistika systému – doba provozu atd (odst. 7)

Zvolený režim graf. schématu a přehledu hodnot (odst. 8)

Provozní režim automatický, ruční, nebo vypnuto (odst. 9)

Nastavení parametrů pro normální provoz (odst. 10)

Ochrana proti přehřátí a zamrznutí, zablokování čerpadla zpětné chlazení atd (odst. 11)

Volba programu, kalibrace čidel, hodiny, přídatné čidlo atd (odst 12)

Ochrana proti neúmyslnému změnám nastavení v kritických bodech (odst. 13)

Pro diagnózu systémových parametrů v případě chyb a poruch (odst. 14)

5 Uvedení do provozu

5.1 Uvedení do provozu pomocí průvodce nastavením



Po prvním zapnutí regulátoru, zvolení textového jazyka (pro účely tohoto návodu volíme anglický) a nastavení času se na displeji objeví menu průvodce nastavením (SETUP WIZARD) s dotazem, zda chcete definovat parametry pomocí krokového návodu. Pokud je tomu tak, stiskněte tlačítko pod YES. Průvodce lze kdykoliv ukončit, nebo znovu vyvolat pomocí nabídky SPECIAL FUNCTIONS. Průvodce vás provede krok za krokem všemi základními nastaveními v patřičném pořadí a poskytne vám současně stručný popis každého parametru

zobrazeného na displeji.

Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte k předchozí nastavené hodnotě v případě potřeby zpětné kontroly nebo přenastavení. Další stisknutí ESC vás postupně přivede krok po kroku zpět do

režimu počáteční volby. Nakonec můžete použít menu 4.2 v režimu MANUAL ke zkoušce výstupů spínačů při zapojených spotřebičích a ke kontrole přijatelnosti nastavených hodnot čidel. Poté přepněte do režimu AUTOMATIC.



Sledujte bedlivě v následujícím textu návodu vysvětlivky u jednotlivých parametrů a ujistěte se, zda jsou další kroky nastavení nutné k provozu vašeho vlastního systému.

5.2 Uvedení do provozu vlastním postupem

Zvolíte-li postup bez pomoci průvodce nastavením, měli byste dodržet postup podle následující sekvence:

- Menu 10. Jazyk (odst. 14)
- Menu 7.2 Čas a datum (odst. 12.2)
- Menu 7.1 Volba programu (odst. 12.1)
- Menu 5 Nastavení všech hodnot (odst. 10)
- Menu 6 Ochranné funkce, pokud zapotřebí (odst. 11)
- Menu 7 Speciální funkce, pokud zapotřebí (odst. 12)

Nakonec můžete použít menu 4.2 v režimu MANUAL ke zkoušce výstupů spínačů při zapojených spotřebičích a ke kontrole přijatelnosti nastavených hodnot čidel. Poté přepněte do režimu AUTOMATIC.



Sledujte bedlivě v následujícím textu návodu vysvětlivky u jednotlivých parametrů a ujistěte se, zda jsou další kroky nastavení nutné k provozu vašeho vlastního systému.

6 Měřené hodnoty (Menu 1)



Menu „1 MEASUREMENT VALUES“ (měřené hodnoty) slouží k zobrazení okamžitých hodnot měřených parametrů. Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT MEASUREMENTS“ (opustit měřené hodnoty).


Volba „DETAILS“ nebo „INFO“ zobrazí stručný popisný text k dané měřené hodnotě. Volbou „OVERVIEW“ nebo „ESC“ z nabídky „INFO“ vystoupíte z nabídky.



Pokud se namísto měřených hodnot zobrazí na displeji vzkaz „ERROR“ (chyba), může se jednat o poruchu nebo nesprávnou volbu typu čidla.

Pokud jsou kabely příliš dlouhé, nebo nejsou čidla umístěna v optimální poloze, může u zobrazených měřených hodnot dojít k menší odchylce od skutečných. V takovém případě lze tyto odchylky kompenzovat přenastavením regulátoru (odst. 12.3). To, jaké měřené hodnoty jsou zobrazeny v jednotlivých zvolených programech, závisí na zvoleném programu, připojených čidlech a specifické konstrukci různých typů jednotky.

7 Analýzy (Menu 2)

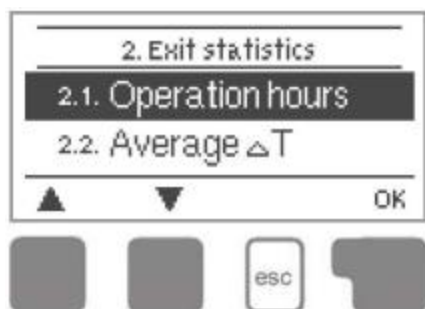

Menu „2 ANALYSES / STATISTICS“ (analýzy) umožňuje kontrolu funkcí a dlouhodobé monitorování provozních parametrů systému. Dostupné dílčí podnabídky jsou popsány v odst. 7.1 – 7.6.

Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT ANALYSES / STATISTICS“ (opustit analýzy).

Pro analýzu systémových dat je nezbytné, aby byl na regulátoru přesně nastaven aktuální čas. Funkce hodin se přitom zastaví při přerušení dodávky proudu a v takovém případě je nutno je znovu nastavit. Nesprávný provoz nebo chybné nastavení času může mít za následek ztrátu dat, jejich chybný záznam nebo přepsání. Výrobce neručí za zaznamenaná data!

7.1 Doba (hodiny) provozu (OPERATING HOURS) (Menu 2.1)

Zobrazení provozních hodin solárního oběhového čerpadla ovládaného regulátorem. K dispozici jsou různé časové rozsahy (dny-roky).

7.2 Průměrná teplotní difference ΔT (AVERAGE ΔT) (Menu 2.2)

Zobrazení průměrných teplotních diferencí mezi referenčními čidly a solárním systémem se zapnutými spotřebiči.

7.3 Tepelný výkon (HEAT OUTPUT) (Menu 2.3)

Zobrazuje tepelný výkon systému. Tuto nabídku lze použít pouze v případě, že je instalováno čidlo 3 a že je aktivována funkce „HEAT QUANTITY“ (množství tepla), jak je popsáno v odst. 12.7.

7.4 Grafický přehled (GRAPHIC OVERVIEW) (Menu 2.4)

Tato nabídka nabízí přehledné zobrazení dat popsaných v odst. 7.1 – 7.3 v podobě sloupcového grafu. V nabídce jsou pro srovnání různé časové rozsahy. Dvě levá tlačítka lze použít k procházení dat.


7.5 Hlášení chyb a poruch (ERROR MESSAGES) (Menu 2.5)

Zobrazuje poslední tři chyby / poruchy systému s datem a hodinou jejich výskytu.

7.6 Resetovat / vymazat (RESET / DELETE) (Menu 2.6)

Resetuje nebo vymazává soubory jednotlivých analýz. Funkce „ALL STATISTICS“ (celková analýza) vymaže veškeré analýzy s výjimkou hlášení o chybách / poruchách.

8 Režim displeje (Menu 3)

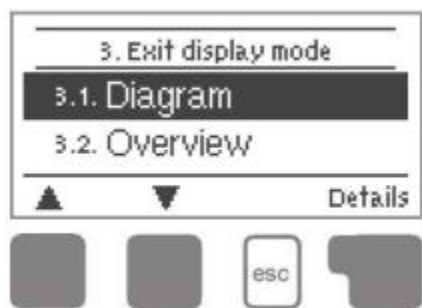

Menu „3 DISPLAY MODE“ (režim displeje) umožňuje k definování režimu zobrazení na displeji pro normální provoz.

Toto zobrazení se objeví automaticky pokud nedojde ke stisknutí kteréhokoliv tlačítka po dobu dvou minut. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka se znovu objeví hlavní nabídka.

Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT DISPLAY MODE“ (opustit režim

displeje).

8.1 Grafický režim (DIAGRAM) (Menu 3.1)

V grafickém režimu je zobrazeno na displeji schéma zvoleného hydraulického systému s měřenými teplotami a provozním stavem připojených spotřebičů.


8.2 Textový režim (OVERVIEW) (Menu 3.2.)

V textovém režimu jsou měřené teploty a provozní stav připojených spotřebičů zobrazeny ve formě textu.

8.3 Kombinovaný režim (ALTERNATING) (Menu 3.2)

V kombinovaném režimu se střídá grafické a textové zobrazení v intervalu 5 vteřin.

9 Provozní režimy (Menu 4)

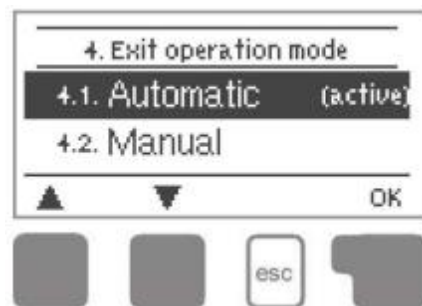

Pomocí menu „4 OPERATING MODES“ (provozní režimy) lze regulátor nastavit do automatického provozního režimu, ručního provozního režimu, nebo vypnout.

Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT OPERATING MODES“ (opustit provozní režimy).

9.1 Automatický provozní režim (AUTOMATIC) (Menu 4.1.)



Caution

Automatický režim je běžným provozním režimem regulátoru. Pouze automatický režim zajišťuje správnou funkčnost regulátoru s ohledem na okamžité teploty a nastavené parametry! V případě přerušení přívodu proudu se regulátor automaticky vrátí do naposledy zvoleného provozního režimu!

9.2. Ruční provozní režim (MANUAL) (Menu 4.2)



Danger

Při aktivaci ručního provozního režimu přestane regulátor monitorovat okamžité teploty a zvolené parametry. To může vést k nebezpečí opaření nebo závažného poškození systému. Ruční provozní režim může být použit pouze odborníkem pro zkoušky jednotlivých funkcí během uvádění systému do provozu.

Stisknutím tlačítka se v tomto režimu sepne nebo vypne relé, a tudíž i příslušný připojený spotřebič, bez ohledu na okamžité teploty a nastavené parametry. Měřené teploty jsou zobrazeny s cílem poskytnout jejich přehled a kontrolu funkcí.

9.3. Režim vypnuto (OFF) (Menu 4.3)



Pokud je aktivován režim vypnuto, veškeré funkce regulátoru jsou vypnuty. To může vést např. k přehřátí solárních kolektorů nebo dalších systémových komponent. Měřené teploty jsou nadále zobrazeny v přehledu.

10 Nastavení (Menu 5)



V menu „5 SETTINGS / ADJUSTMENTS“ (nastavení) se nastavují základní nezbytné parametry kontrolních funkcí regulátoru.



To však za žádných okolností nenahrazuje použití a funkci bezpečnostních zařízení, které musí do systému instalovat vlastními prostředky uživatel!

Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT SETTINGS / ADJUSTMENTS“ (opustit nastavení).

10.1 Tmin S1 (Menu 5.1) = spínací teplota na čidle S1

Pokud teplota na čidle S1 překročí nastavenou hodnotu, regulátor sepne příslušné čerpadlo, případně otevře ventil, a obnoví se cirkulace okruhem. Pokud teplota na čidle S1 naopak klesne pod nastavenou hodnotu o více než 5 °C, regulátor vypne čerpadlo, případně uzavře ventil, a cirkulace okruhem se zastaví.

Rozsah nastavení: od 0 °C do 99 °C (nastavení od výrobce 20 °C)



V případě volby aplikačního schématu 3 s kotlem na pevná paliva by měla být nastavena hodnota nejméně 60 °C. Konzultujte uživatelskou příručku příslušného kotle.

10.2 Tmax S2 (Menu 5.2) = spínací teplota na čidle S2

Pokud teplota na čidle S2 překročí nastavenou hodnotu, regulátor vypne příslušné čerpadlo, případně uzavře ventil, a zastaví se cirkulace okruhem. Pokud teplota na čidle S2 opětovně klesne pod nastavenou hodnotu, regulátor sepne čerpadlo, případně otevře ventil, a cirkulace okruhem se obnoví.

Rozsah nastavení: od 0 °C do 99 °C (nastavení od výrobce 60 °C)



Teplota nastavená na příliš vysokou hodnotu může vést k opaření nebo poškození systému. Ochrana proti opaření musí být zajištěna uživatelem (např. bezpečnostním směšovacím ventilem)!

10.3 ΔT R1 (Menu 5.3) = aktivuje teplotní diferenci na čidlech S1 a S2

Pokud je nastavená teplotní diference mezi čidly S a S2 překročena, regulátor sepne čerpadlo, případně otevře příslušný ventil, a obnoví se cirkulace okruhem. Pokud diference

klesne na 1/3 nastavené hodnoty, regulátor naopak vypne čerpadlo, případně uzavře ventil, a cirkulace okruhem se zastaví.

Rozsah nastavení: od 4 °C do 20 °C (nastavení od výrobce 10 °C)



Caution

Příliš nízká nastavená hodnota difference může vést k neefektivnímu provozu čerpadla s příliš častým intervalem vypínání a zapínání.

11 Ochranné funkce (Menu 6)



Menu „ 6. PROTECTIVE FUNCTIONS / PROTECTIONS“ (ochranné funkce) se používá k aktivaci různých ochranných funkcí.



Caution

To však za žádných okolností nenahrazuje použití a funkci bezpečnostních zařízení, které musí do systému instalovat vlastními prostředky uživatel!

Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT PROTECTIONS“

11.1 Ochrana proti zablokování (ANTIBLOCK) (Menu 6.1)

Aktivace ochrany proti zablokování způsobí, že regulátor sepne čerpadlo, případně otevře příslušný ventil, na 5 min každý den ve 12:00 hod. Tím chrání čerpadlo a ventil před zatuhnutím v případě delšího setrvání mimo provoz.

Možnosti nastavení: denní, týdenní, vypnuto (nastavení od výrobce: denní)

11.2. Ochrana proti zamrznutí (FROST PROTECTION) (Menu 6.2 / 6.2.1 – 6.2.2) pouze pro solární systémy

Je možno aktivovat dvoufázovou funkci ochrany proti zamrznutí:

Fáze 1: Ve fázi 1 sepne regulátor čerpadlo na 1 minutu pokaždé, když teplota kolektoru poklesne pod hranici nastavené hodnoty „FROST STAGE 1“ (zámrz fáze 1).

Fáze 2: Pokud teplota kolektoru poklesne pod hranici nastavené hodnoty „FROST STAGE 2“ (zámrz fáze 2), regulátor sepne čerpadlo na stálý provoz. Pokud poté teplota kolektoru přesáhne nastavenou hodnotu „FROST STAGE 2“ o 2 °C, čerpadlo se opět zastaví.

Možnosti nastavení: ON (zapnuto), OFF (vypnuto) (nastavení od výrobce OFF)

FROST STAGE 1: od -25 °C do 10 °C, nebo vypnuto OFF (nastavení od výrobce 7 °C)

FROST STAGE 2: od -25 °C do 8 °C (nastavení od výrobce 5 °C)



Caution

Tato funkce způsobuje ztrátu energie na kolektorech! Obvykle ji není zapotřebí aktivovat u solárních systémů používajících jako média nemrznoucí směsi. U jednotlivých systémových komponent se řiďte požadavky na jejich provozní podmínky.

11.3 Solární ochrana (SOLAR PROTECTION) (menu 6.3 / 6.3.1 – 6.3.5) pouze pro solární soustavy

Pro systémy se solárním ohřevem jsou k dispozici dvě varianty solární ochrany V1 a V2 a výstražná funkce s dodatečným nastavením. Tyto funkce jsou podrobně popsány níže.



Caution

Funkce solární ochrana je při dodávce vypnuta. Na základě požadavků na provozní podmínky jednotlivých systémových komponent zjistěte, zda tyto vyžadují či nevyžadují solární ochranu, případně jakou z nabízených variant je zapotřebí použít.



Danger

U varianty V1 je zásobníkový ohřivač nebo bazén ohříván na teplotu vyšší, než je nastavená hodnota T_{max} S2 (odts. 10.2), což může vést k opaření nebo poškození systému.



Caution

U varianty V2 vzrůstá klidová teplota a tlak v systému, což může u některých systémů vést k jejich poškození.

Col. alarm (výstraha přehřátí kolektoru)

Pokud je na čidle kolektoru překročena tato teplota za provozu čerpadla, spustí se varovná výstraha. LED kontrolka bliká červeně a na displeji se objeví výstražné varování.

Col. alarm – možnosti nastavení: OFF (vypnuto) / 60 °C až 300 °C / nastavení výrobce OFF

SSF variant V1 (solární ochrana varianta V1)

Pokud je hodnota „SSF T.on“ (SSF T zapnuto) na kolektoru překročena, zapne se čerpadlo, aby se kolektor ochladil. Čerpadlo se opět vypne, jakmile teplota kolektoru klesne pod hodnotu „SSF T.off“, anebo teplota v zásobníku překročí nastavenou hodnotu „SSF Tmax stor“ (max. teplota zásobníku).

SSF variant V2 (solární ochrana varianta V2)

Pokud teplota kolektoru překročí nastavenou hodnotu „SSF T.on“ (SSF T zapnuto), vypne se čerpadlo a nezapne se (za účelem ochrany kolektoru před zplynováním média atd), dokud teplota neklesne pod nastavenou hodnotu „SSF T.off“ (SSF T vypnuto).

Možnosti nastavení variant SSF: V1, V2, OFF (vypnuto) / nastavení výrobce OFF

Rozsah nastavení SSF T.on: od 60 °C do 150 °C / nastavení výrobce 110 °C

Rozsah nastavení SSF T.off: od 50 °C do 145 °C / nastavení výrobce 100 °C

Rozsah nastavení SSF Tmax.stor: od 0 °C do 140 °C / nastavení výrobce 90 °C

11.4 Zpětné chlazení (RECOOLING) (Menu 6.4 / 6.4.1 – 6.4.2)

V hydraulických systémech se solárním ohřevem se při aktivované funkci zpětné chlazení tepelná energie ze zásobníku přenáší zpět do kolektoru. To nastává pouze v tom případě, kdy

- teplota v zásobníku přesáhne nastavenou hodnotu „RECOOL Tsetpoint“ (bod teploty pro zpětné chlazení) a
- teplota v kolektoru je současně o nejméně 20 °C nižší než v zásobníku a
- než teplota v zásobníku opět klesne pod hodnotu „RECOOL Tsetpoint“.

V systémech se dvěma zásobníky se nastavení vztahuje na oba zásobníky.

Možnosti nastavení zpětného chlazení: ON (zap), OFF (vyp) / nastavení výrobce OFF

Rozsah nastavení RECOOLING Tsetpoint: od 0 °C do 99 °C / nastavení výrobce 70 °C



Caution

Tato funkce způsobuje ztrátu energie prostřednictvím kolektoru! Zpětné chlazení by mělo být aktivováno pouze ve výjimečných případech. Např. při aktivaci solární ochrany varianta V1, protože při ní dochází k přehřívání zásobníku, nebo po dobu dovolené, kdy se tepelná energie nespotebovává.

11.5 Ochrana proti legionelle (AL FUNCTION) (Menu 6.5 / 6.5.1 - 6.5.3)

Funkce „AL FUNCTION“ (anti legionella) umožňuje ohřátí vody v zásobníku v určitých časových intervalech (AL FREQUENCY) na zvýšenou teplotu (AL Tsetpoint S2) za předpokladu dostatečného energetického příkonu.

*Možnosti nastavení ochrany proti legionelle: ON (zap), OFF (vyp) / nastavení výrobce OFF
Rozsah nastavení AL Tsetpoint: od 60 °C do 99 °C / nastavení výrobce 70 °C
Rozsah nastavení AL FREQUENCY: od 1 do 28 dní / nastavení výrobce 7 dní*



Caution

Funkce ochrany proti legionelle je při dodávce vypnuta. Funkce má smysl pouze v případě, že zásobník je vybaven čidlem S2. Při každém ohřátí zásobníku s použitím aktivované funkce anti legionella se na displeji zobrazí informace s datem události.



Danger

Během procesu přehřátí při použité ochraně proti legionelle se voda v zásobníku ohřeje nad nastavenou teplotu Tmax S2, což může vést k opaření a poškození systému.



Caution

Tato funkce nezaručuje stoprocentní ochranu proti legionelle, neboť je závislá na dostatečném energetickém příkonu (nedostatečný např. při nízké intenzitě slunečního záření) a teplotu nelze monitorovat ve všech místech zásobníků a potrubního systému teplé vody. Pro zajištění kompletní ochrany proti legionelle je zapotřebí, aby během přehřátí teplé vody na požadovanou hodnotu byla současně v provozu cirkulace s použitím nezávislého energetického zdroje a kontrolní jednotky.

12 Speciální funkce (Menu 7)



Menu „7 SPECIAL FUNCTIONS“ (speciální funkce) se používá k nastavení základních položek a rozšířených funkcí.



Caution

Jiná nastavení než TIME (čas) musí být provedena odborníkem!



Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT SPECIAL FUNCTIONS“

12.1 Výběr programu (PROGRAM SELECTION) (Menu 7.1)

Pomocí této funkce lze zvolit vhodnou hydraulickou variantu pro příslušnou aplikaci (odst. 2.5 Hydraulické varianty). Příslušné diagramy lze zobrazit stisknutím tlačítka „INFO“

Možnosti volby: 1 – 5 / nastavení výrobce: 1

Volbu programu provede odborník zpravidla pouze během počátečního uvedení do provozu. Nesprávná volba programu může vést k nepředvídatelným chybám a poruchám.

12.2 Čas & datum (TIME & DATE) (Menu 7.2)

Toto menu slouží k nastavení aktuálního času a data.

Pro provádění analýzy systémových dat je nezbytné, aby čas a datum byly na regulátoru nastaveny přesně. Důležité upozornění: při přerušení proudu se hodiny vypnou a musí být po obnovení napájení znovu nastaveny.

12.3 Kalibrace čidel (SENSOR CALIBRATION) (Menu 7.3 / 7.3.1 – 7.3.3)

Tato funkce umožňuje ručně kompenzovat odchylky zobrazených hodnot teplot způsobených např. použitím příliš dlouhých kabelů nebo nesprávným umístěním čidel. Nastavení lze u jednotlivých čidel provádět po krocích 0,5 °C.

Rozsah kalibrace S1 ... S3: -10 °C ... +10 °C / nastavení výrobce 0 °C

Kalibrace čidel je nutná zpravidla pouze ve zvláštních případech během počátečního uvedení do provozu. Musí být provedena odborníkem. Nesprávné měřené hodnoty mohou vést k nepředvídatelným chybám a poruchám.

12.4 Uvedení do provozu (COMMISSIONING) (Menu 7.4)

Spuštěním průvodce nastavením (SETUP WIZARD) vás provede krok za krokem nastavením všech základních parametrů potřebných pro uvedení jednotky do provozu. U každého parametru se zobrazí na displeji pomocný vysvětlující text. Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte k předchozí nastavené hodnotě v případě potřeby zpětné kontroly nebo přenastavení. Další stisknutí ESC vás postupně přivede krok po kroku zpět do režimu počáteční volby a rovněž tím zrušíte průvodce nastavením (rovněž odst. 5.1).



Caution

Funkce smí spustit pouze odborník během uvádění do provozu! Sledujte bedlivě vysvětlivky u jednotlivých parametrů v tomto návodu a zkontrolujte, zda to či které nastavení je nezbytné pro vaši aplikaci.

12.5 Nastavení výrobce (FACTORY SETTINGS) (Menu 7.5)

Veškerá provedená nastavení lze touto funkcí resetovat, a vrátit se tak k původním nastavením od výrobce v okamžiku dodávky.



Caution

Resetováním jsou ztraceny veškeré parametry, analýzy a data uložené v paměti regulátoru. Regulátor je pak nutno znovu uvést do provozu.

12.6 Rozšířené funkce (EXPANSIONS) (Menu 7.6) pouze u rozšířených verzí regulátoru)

Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, byly-li do regulátoru výrobcem rozšířené volby předem vestavěny. Návod k instalaci, montáži a obsluze je v takovém případě o rozšířené funkce doplněn.

12.7 Čidlo 3 (SENSOR S3) (Menu 7.7 / 7.7.1 – 7.7.5)

K čidlu 3, které lze připojit jako volitelnou položku, lze přiřadit různé funkce:

a) Pokud je zvolena nabídka „DISPLAY“ (displej), čidlo 3 slouží pouze k získání další hodnoty teploty. Pokud není čidlo zapojené nebo je porouchané nezobrazí se žádný výstražný signál.

b) Pokud je zvolena nabídka „Tmax“, je možno nastavit dodatečnou teplotu „TmaxS3“. V takovém případě lze čidlo S3 instalovat např. do další ohřevné zóny zásobníku nebo do potrubí (přivaděč nebo zpátečka).

c) Pokud je zvolena nabídka „HEAT QUANTITY“ (množství tepla), čidlo 3 musí být instalováno do zpětného potrubí tak, aby bylo umožněno jednoduché odečítání hodnot teploty. K výpočtu je zapotřebí dalších informací ohledně typu nemrznoucí směsi a rychlosti průtoku média systémem v l/hod. Následující údaje slouží pouze jako vodítko bez záruky přesnosti.

Možnosti nastavení: Display, Tmax, heat quantity / nastavení výrobce: Display

V případě dodatečné volby Tmax:

Rozsah nastavení TmaxS3: 0 °C – 99 °C / nastavení výrobce: 60 °C

V případě dodatečné volby HEAT QUANTITY:

Typ glykolové nemrznoucí směsi: etylén, propylén / nastavení výrobce: etylén

Rozsah nastavení koncentrace směsi: 0 – 60% / nastavení výrobce 40%

Rozsah nastavení rychlosti průtoku: 10 – 5000 l/hod (0,17 – 83 l/min)

12.8 Pomocník pro začátek (START HELP) (Menu 7.8 / 7.8.1 – 7.8.3) pouze pro solární systémy

U některých solárních systémů, obzvláště těch s vakuovými trubicovými kolektory, může nastat situace, že snímání teplot na kolektorových čidlech probíhá příliš pomalu nebo příliš nepřesně, protože čidlo často není instalováno na místě s nejvyšší teplotou. Pokud se aktivuje funkce pomocník pro začátek, proběhne následující sekvence:

Pokud teplota na kolektorovém čidle vzroste o hodnotu nastavenou na volbě „INCREASE“ (nárůst) během 1 minuty, sepne se solární čerpadlo na dobu nastavenou volbou „PURGING TIME“ (proplachovací doba). Probíhající cirkulace zajistí, aby se médium, jehož teplota má být měřena, dostalo k čidlu. Jestliže ani to nestačí k zajištění potřebných podmínek zapnutí, dojde k uzamčení funkce na dobu dalších 5 minut.


Možnosti volby: ON (zapnuto), OFF (vypnuto) / nastavení výrobce: OFF

Rozsah nastavení PURGING TIME: 2 ... 30 sec / nastavení výrobce 5 sec

Rozsah nastavení INCREASE: 1 °C, 10 °C/min / nastavení výrobce: 3 °C/min

Tato funkce by měla být aktivována pouze odborníkem v případě, že nastanou problémy se snímáním teplot. Je nutno přitom dbát instrukcí od výrobce kolektorů.

13 Uzamčení nabídky (Menu 8)

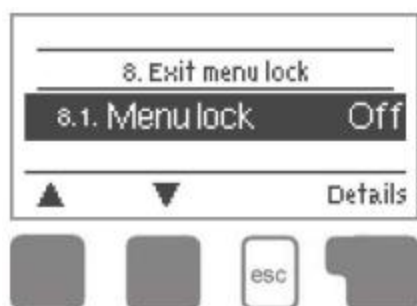

Menu „8. MENU LOCK“ (uzamčení menu) se používá v případě potřeby zajistit regulátor proti neúmyslné nebo neoprávněné změně nastavených hodnot.

Z menu se vystupuje buďto stisknutím tlačítka ESC, nebo zvolením instrukce „EXIT MENU LOCK“

I při aktivaci funkce uzamčení menu jsou lze otevřít měnit hodnoty v následujících nabídkách:

1. Měřené hodnoty

2. Anylýzy
3. Režim displeje
- 7.2 Čas & datum
8. Uzamčení menu
9. Servisní hodnoty

14 Volba jazyka (LANGUAGE)



Menu „10. LANGUAGE“ (volby jazyka) se používá k navolení jazyka, v kterém budou zobrazovány údaje na displeji. Na volby jazyka se automaticky objeví na displeji dotaz v průběhu počátečního uvedení do provozu.



Volba jazyků se může u jednotlivých typů regulátoru lišit v závislosti na jejich konstrukci a není k dispozici u každého typu!

15 Servisní hodnoty (Menu 9)

Menu „9. SERVICE VALUES“ je určena pro provádění diagnostiky (výhradně odborníkem nebo samotným výrobcem) v případě chyb a poruch.



Pokud taková situace nastane, запиšte si vždy jednotlivé hodnoty do následující tabulky.

Caution


Z menu lze kdykoliv vystoupit stisknutím tlačítka ESC.

9.1	
9.2	
9.3	
9.4	
9.5	
9.6	
9.7	
9.8	
9.9	
9.10	
9.11	
9.12	
9.13	
9.14	
9.15	
9.16	
9.17	
9.18	
9.19	
9.20	
9.21	
9.22	
9.23	
9.24	
9.25	
9.26	
9.27	
9.28	
9.29	
9.30	

9.31	
9.32	
9.33	
9.34	
9.35	
9.36	
9.37	
9.38	
9.39	
9.40	
9.41	
9.42	
9.43	
9.44	
9.45	
9.46	
9.47	
9.48	
9.49	
9.50	
9.51	
9.52	
9.53	
9.54	
9.55	
9.56	
9.57	
9.58	
9.59	
9.60	

16 Poruchy a údržba

16.1 Poruchy a výstražné signály

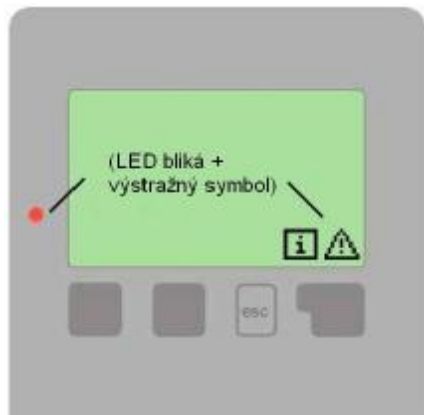

V případě, že regulátor registruje poruchu, začne červeně blikat LED kontrolka a na displeji se objeví výstražný symbol. Po odstranění problému se výstražný symbol změní na informační symbol a kontrolka přestane blikat. Pro získání podrobnějších informací o problému stiskněte tlačítko pod výstražným nebo informačním symbolem.



Nezkoušejte poruchy odstraňovat sami! Vždy se obraťte na servisního odborníka!

Možné výstražné signály

Poznámky pro servisního pracovníka

- | | | |
|---|---|---|
| Sensor x defective (čidlo 3 má poruchu) | → | znamená, že buďto čidlo, výstup čidla na regulátoru nebo připojovací kabel má poruchu (tabulka resistance na str.5) |
| Collector alarm (signalizace kolektoru) | → | znamená, že teplota kolektoru poklesla pod hodnotu nastavenou dle odst. 6.3.1 |
| Night circulation (noční cirkulace) | → | znamená, že solární čerpadlo je/bylo v provozu mezi 23:00 hod a 04:00 hod (výjimka viz odst. 11.4) |
| Restart (restartování) | → | znamená, že regulátor byl restartován, např. v případě přerušení dodávky proudu, zkontrolujte čas & datum! |
| Time & date (čas & datum) | → | toto zobrazení se automaticky objeví po přerušení dodávky proudu, protože je nutno znovu nastavit čas & datum |

16.2 Výměna pojistky



skutečně vypnut!

Opravy a údržba smějí být prováděny pouze servisním odborníkem. Před opravami a údržbou vždy předem vypněte přívod proudu a zajistěte, aby nedošlo k jeho nechtěnému zapnutí. Vždy zkontrolujte, zda je proud



Používejte pouze výrobcem dodanou náhradní pojistku, anebo pojistku stejné konstrukce a specifikace T2A 250 V.

Pokud je hlavní síťový spínač zapnut a regulátor přesto nepracuje a na displeji se nic nezobrazí, je možné, že došlo k poruše pojistky v jednotce. V tom případě otevřete



jednotku, jak je popsáno v odst. 3.1, vyjměte starou pojistku a zkontrolujte její stav. Nahradejte porouchanou pojistku novou, zjistěte zdroj poruchy (např. čerpadlo) a odstraňte ji (např. výměnou). Poté uveďte jednotku znovu do provozu a zkontrolujte funkci výstupů spínačů v ručním režimu, jak je popsáno v odst. 9.2

16.3 Údržba



Během pravidelné generální roční údržby vašeho ohřevného systému byste rovněž měli nechat servisním odborníkem zkontrolovat funkce regulátoru a v případě potřeby optimalizovat nastavení parametrů.

Postup údržby:

- zkontrolujte čas & datum (odst. 12.2)
- vyhodnoťte analýzy a proveditelnost analýz (odst. 7.4)
- zkontrolujte paměť poruch (odst. 7.5)
- ověřte / zkontrolujte přijatelnost aktuálních měřených hodnot (odst. 6)
- zkontrolujte výstupy spínačů / spotřebičů v ručním režimu (odst. 9.2)
- v případě potřeby optimalizujte nastavení parametrů

Hydraulická varianta:	
Datum uvedení do provozu:	
Uvedeno do provozu kým:	

Poznámky:

Závěrečné prohlášení:

Ačkoliv tento návod byly zpracovány s nejvyšší možnou péčí, možnost nesprávných či nekompletních informací nelze vyloučit. Chyby a technické změny vyhrazeny.

<p>Výrobce: SOREL GmbH Mikroelektronik Jahnstrasse 36 D-45549 Sprockhövel Tel: +49 (0)2339 6024 Fax: +49 (0)2339 6025 www.sorel.de info@sorel.de</p>	<p>Váš autorizovaný dodavatel:</p>
--	------------------------------------